

DEKOMAX RUGÓS ROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM!


A DEKOMAX roletta felszerelése balesetveszélyt hordoz magában!

Ügyeljünk a balesetvédelmi óvórendszabályok betartására!

A szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót!

A DEKOMAX roletta **belső téri használatra alkalmas.**

Víz, vízpára hatására károsodhat!

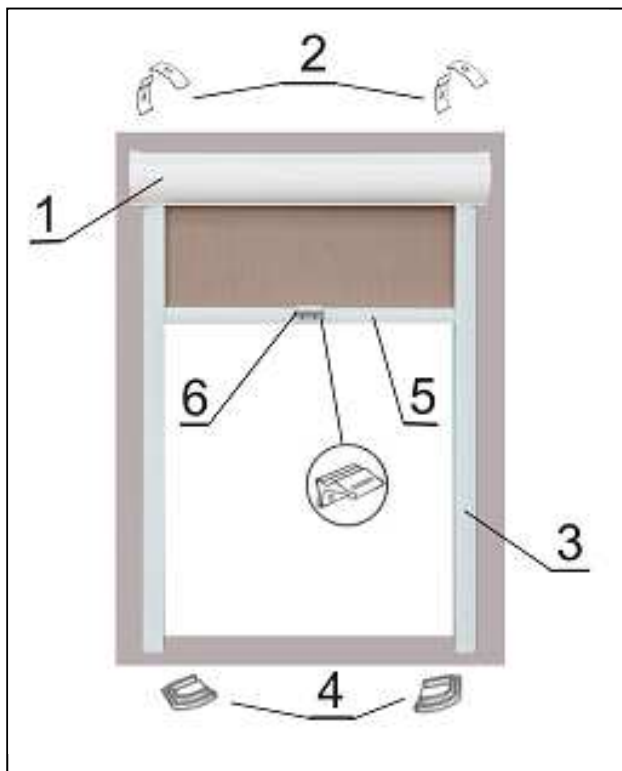

ROLETTA FELSZERELÉSE

A DEKOMAX roletta (1) tokjába a gyártásnál beépítjük a tengelyt, a mozgatómechanizmust és a textíliát. Külön csomagban vannak a (3) lefutók, és műanyag tasakban az egyéb alkatrészek.

1. A roletta (5) alsó zárólécére csavarozzuk fel a (6) fogantyút.
2. Szereljük fel az (1) tokot. A tok magasság irányú helyzetét a felmérés szempontjai határozzák meg. A tok felrögzítése a (2) klipszekkel történik. A tok kialakítása lehetőséget ad a homlokfal és mennyezetes rögzítésre is. Csavarozzuk fel a (2) klipszeket, majd pattintsuk bele a tokot a klipszekbe.
3. A (3) lefutókra ütközésig húzzuk rá a (4) műanyag végzárókat.
Figyelem! A műanyag végzárók nem egyformák. Van balos és jobbos végzáró.
4. Ezután szereljük fel a (3) lefutókat. A ragasztócsík védőfóliájának eltávolítása előtt próbáljuk a helyükre a lefutókat annak figyelembevételével, hogy a lefutóknak oldalirányban és magassági irányban is illeszkednie kell a tokvégeken lévő kiképzéshez. Ezután távolítsuk el a fóliát a ragasztócsíkról, és ragasszuk fel a (3) lefutókat.
5. A roletta kívánt helyzetben történő megállítása a (6) fogantyú billentésével történik.

ROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávészőrlés, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.